



Seed fails ir veidne jaunas DGN datnes izveidei ar iepriekš iestatītiem parametriem. Seed failā *seedLV2d_ADTI_LKS2020.dgn* ir iestatīta LKS2020 koordinātu sistēma, un tas izmantojams ADTI un ZKU datņu sagatavošanai, sākot ar MicroStation V8i versiju.

Instrukcija seed faila iestatīšanai (CONNECT un 202* versijām):

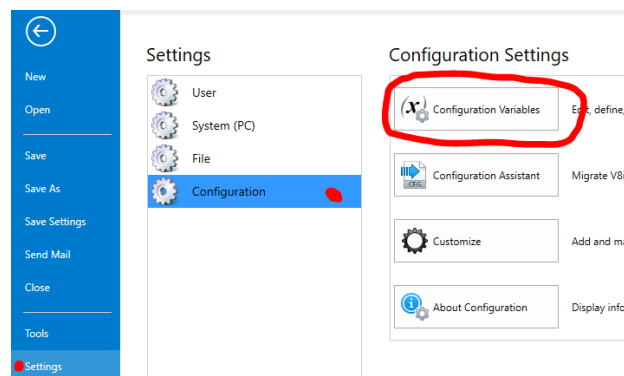


Atrod **seed faila** atrašanās vietu atribūtā **MS_SEEDFILES**

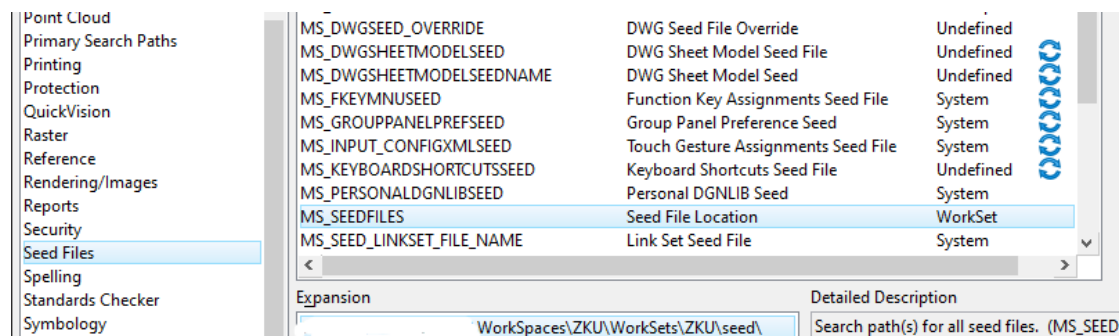


Šajā vietā iekopē **seedLV2d_ADTI_LKS2020.dgn**

Samaina **MS_DESIGNSEED** vērtību

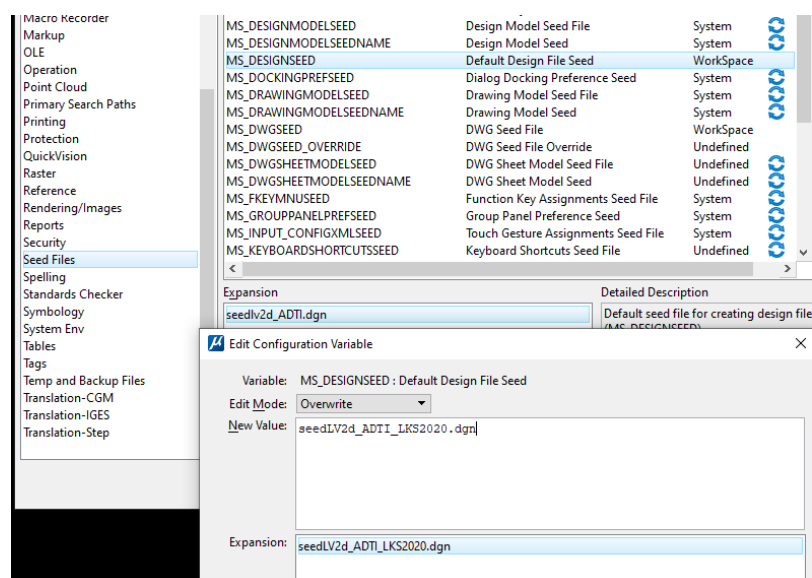


V8i versijai

- MicroStation V8i (SELECTseries 4)

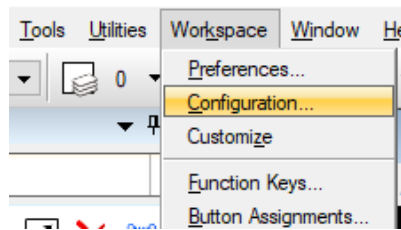

Configuration : User [ADTI]

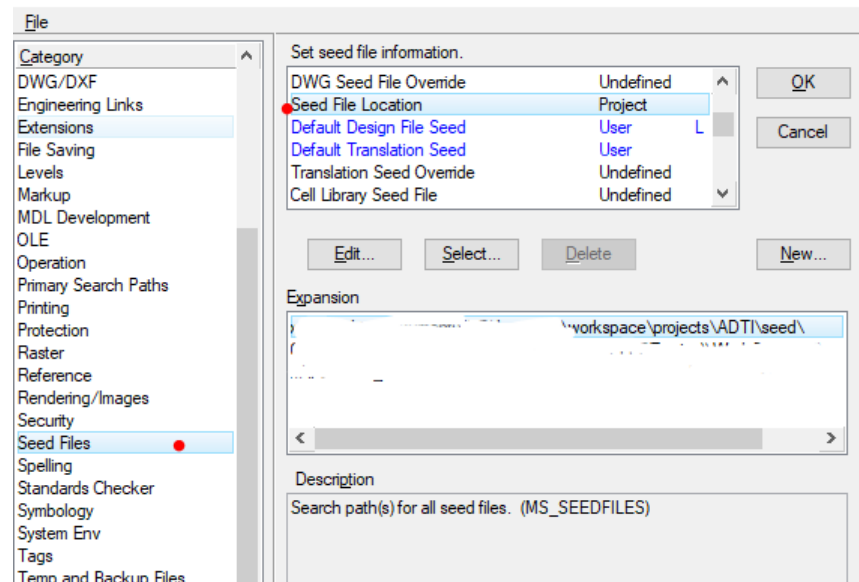


Iekopē norādītajā mapē datni **seedLV2d_ADTI_LKS2020.dgn**

ADTI un **ZKU** projektos lietotājam nav atļauta seed faila nomaiņa aplikācijā, tādējādi jāiet uz mapi **\WorkSpace\Users** un jāredīgē datne **ADTI.ucf** vai **ZKU.ucf** nomainot parametru **MS_DESIGNSEED**

#Seed faili un settingi



MS_DESIGNSEED = seedlv2d_ADTI_LKS2020.dgn

Ja lietotājam ir atļauts, tad parametru Default Design File Seed (MS_DESIGNSEED) var rediģēt aplikācijā

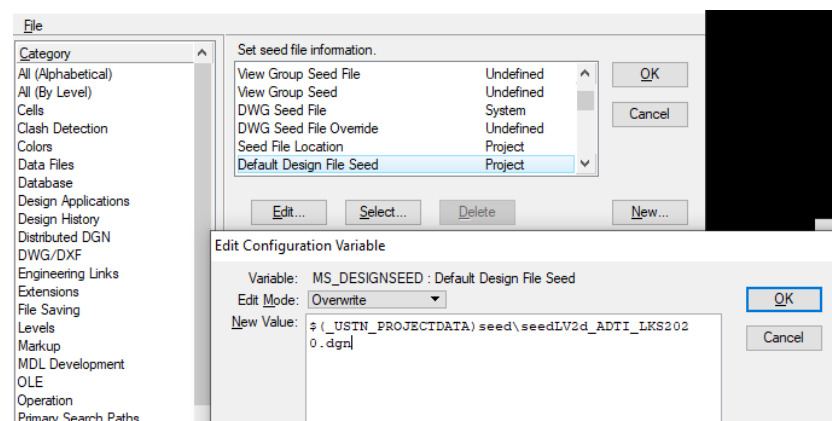


Pēc konfigurācijas izmaiņām, veidojot jaunu datni, pārlicinās, ka tiek izmantots seed fails **seedLV2d_ADTI_LKS2020.dgn** un izveidotajā datnē redzama koordinātu sistēma **LKS2020**

- *Bentley Systems Connect Edition* produktos:
 - “Search ribbon” logā raksta “Coordinate system” -> atveras “Geographic coordinate system” dialoga logs;
 - “Ribbon logā” -> cilnē “Utilities” -> “Geographic” -> “Coordinate system” -> atveras Geographic coordinate system” dialoga logs.

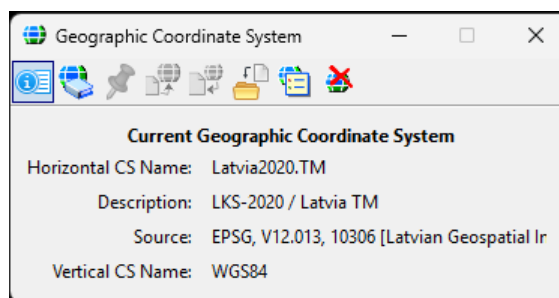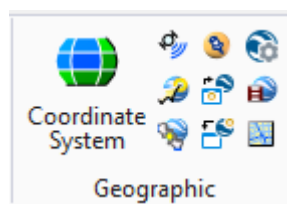

- *Bentley Systems V8i Select Series* produktos:
 - “Tools” -> “Geographic” -> Select Geographic Coordinate System”

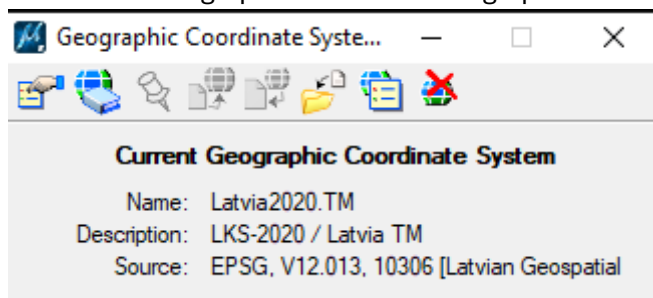

◦ Koordinātu sistēmu var pārbaudīt arī pieslēgtajai referencei:

- Jāatver references dialoga logs, īpašību lauks “GeoCS”

